




innovative Lichtsysteme

MODUL ON-TOP

Bedienungs- und Montageanleitung

52031

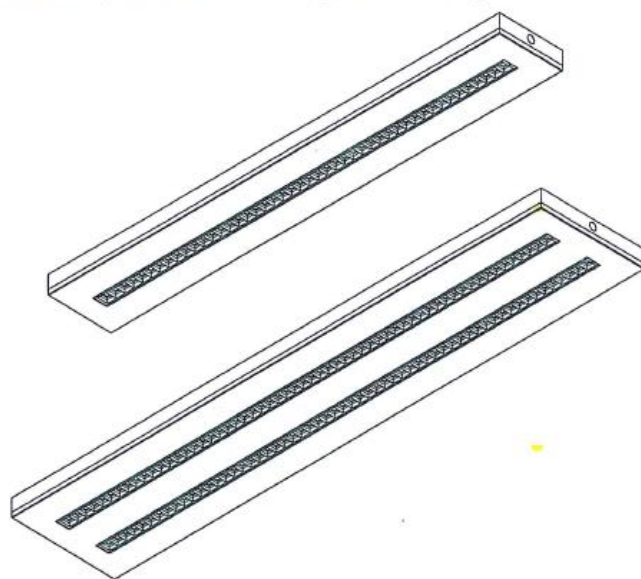


Lieferumfang	Baugröße [mm]
x1 x6 x6	1280 / 1580 180 310 50 1280 / 1580 310 50
1 Sicherheitshinweis Schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus, drücken Sie auf das Ende, mit dem Dreieckszeichen und nehmen Sie das LOP6-Leuchtmittel heraus. Öffnen Sie den Deckel. AUS Push	2 Befestigungspunkte Montage des Leuchtenunterteils x6 Sicherheitsseile 3 Leistungseinstellung Einstellung der Leistung: (siehe Leistungslabel) DALI ON/OFF


4

Anschlußplan

3 polig

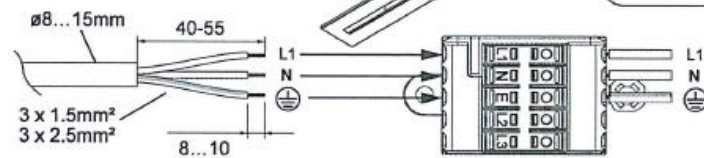

5 polig

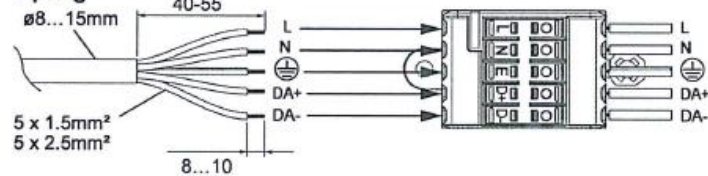


5 Optional

Verbindungssteckerposition (Dali Version)




Achtung
verschiedene
Lichtstrompakete über
einstellbaren Treiber
oder mit gesondertem
DIP-Switch in der
Leuchte. Siehe
Leistungslabel

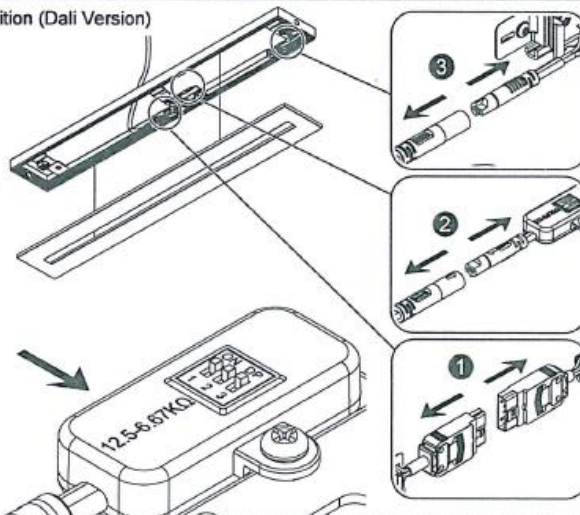

3

6

Montieren Sie die Blende an das Modulgehäuse

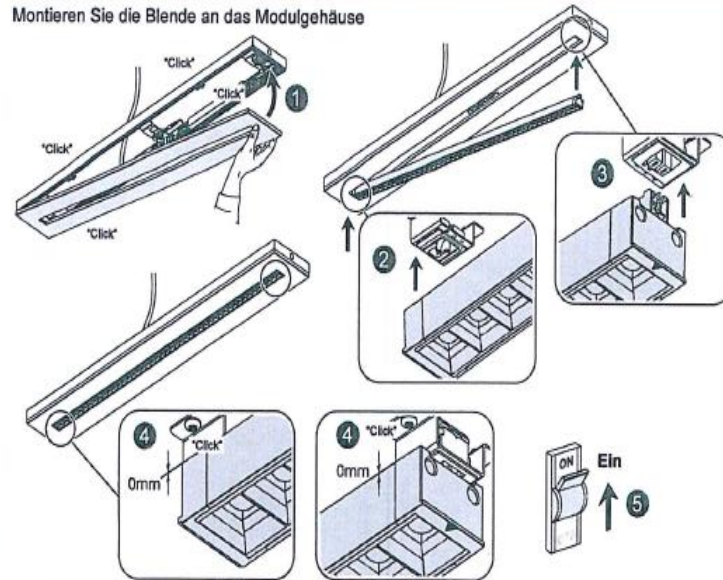

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES

BEVOR SIE BEGINNEN

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig durch. Die Montage und der Anschluss der Leuchte dürfen nur im ausgeschalteten Zustand und von qualifizierten Personen vorgenommen werden. Stellen Sie sicher, dass während der Installation keine Spannung anliegt.



WARNUNG



VORSICHT

- Um Verletzungen zu vermeiden, unterbrechen Sie die Stromversorgung der Leuchte und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Führen Sie regelmäßig visuelle, mechanische und elektrische Inspektionen durch. Wir empfehlen, die Routinekontrollen jährlich durchzuführen. Die Häufigkeit der Nutzung und die Umgebung sollten dies bestimmen.
- Die Abdeckungen sollten je nach Bedarf regelmäßig gereinigt werden, um eine kontinuierliche photometrische Leistung zu gewährleisten. Reinigen Sie die Abdeckung mit einem feuchten, nicht scheuernden, fusselfreien Tuch. Falls dies nicht ausreicht, verwenden Sie milde Seife oder einen Flüssigreiner. Verwenden Sie keine scheuernden, stark alkalischen oder säurehaltigen Reinigungsmittel, da dies zu Schäden führen kann.
- Überprüfen Sie die Oberseite der Leuchte, um sicherzustellen, dass sie frei von Anhaftungen oder Verunreinigungen ist (z. B. übermäßige Staubablagerungen). Reinigen Sie sie bei Bedarf.