



innovative Lichtsysteme®

LINE AL

Installations- & Betriebsanleitung installation & user manual

Stand 6. Dezember 2022



Vor der Installation

bitten wir Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen, sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Die Installation der Wandleuchte darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen gemäß VDE 0100. Vor Beginn der Installationsarbeiten ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie das Panel vor der Inbetriebnahme auf Transportschäden und nehmen Sie es im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

Anwendungsbereich

Die LED Leuchte LINE AL eignet sich für den Anbau an Wänden. Die Leuchte ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen, jedoch nicht in Feuchträumen. Dort kann Wasser an der Leuchte sowie im LED Treiber kondensieren und zu Fehlfunktionen oder Kurzschlüssen führen. Der Bereich für die Umgebungstemperatur beträgt -20 bis +45° C. Nähere Informationen zum Treiber entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Datenblatt.

Lieferumfang

LED Wandleuchte LINE AL inklusive Treiber
Diese Installations- und Betriebsanleitung

Produktmerkmale und Produktvarianten

Die Leuchte LINE AL ist in weiss (RAL 9003), Silber (RAL9006), sowie in schwarz (RAL7021) erhältlich. Die Sie erfüllt die einschlägigen Sicherheitsvorschriften, einschließlich der Vorschriften für photobiologische Sicherheit (Gefahrengruppe 0) und EMF-Vorschriften. In Verbindung mit dem mitgelieferten LED Treiber erfüllt die LED Anbau- bzw. Pendelleuchte LINE AL die EMV-Richtlinie.





Alle weiteren technischen Merkmale und Daten bezüglich der LED Leuchte LINE AL und Zubehörinformationen sind dem Leuchten-Datenblatt zu entnehmen und nach Bauabschluss in der Baudokumentation zusammen mit dieser Installations- und Betriebsanleitung zu hinterlegen.





Einbaudaten LINE AL 1210

Abmessungen: 1210x51x85 mm
Gewicht: 3 kg

Einbaudaten LINE AL 1810

Abmessungen: 1810x51x85 mm
Gewicht: 4,3 kg

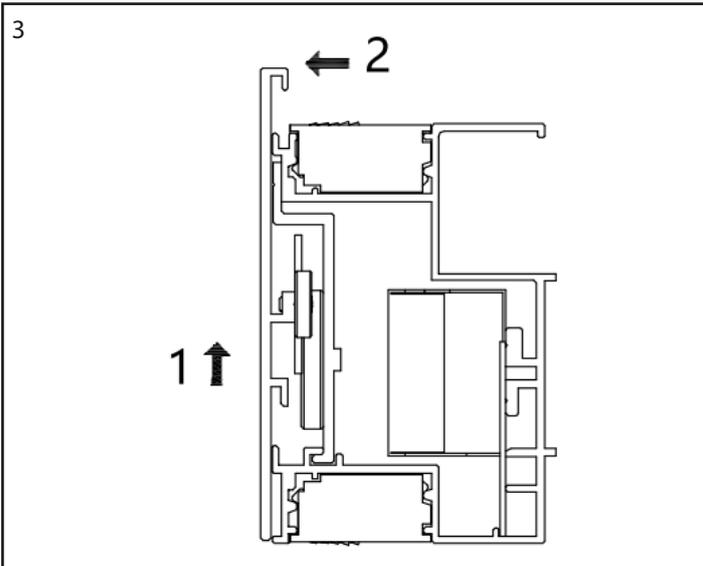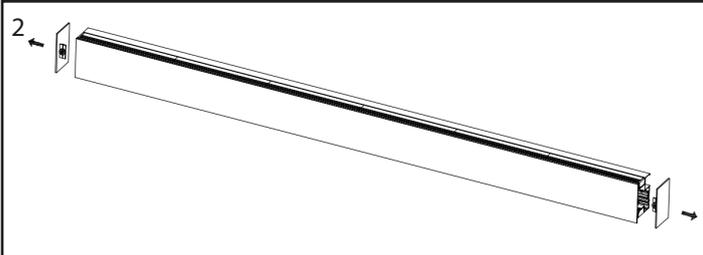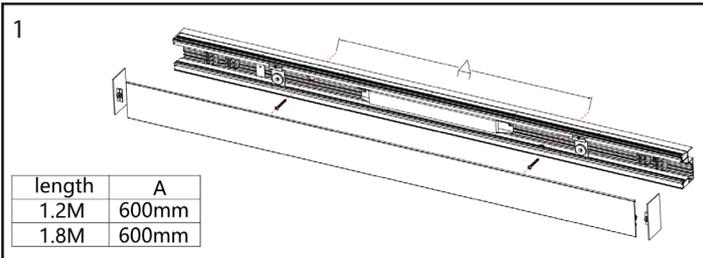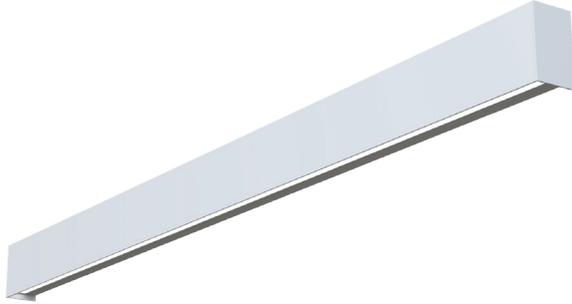

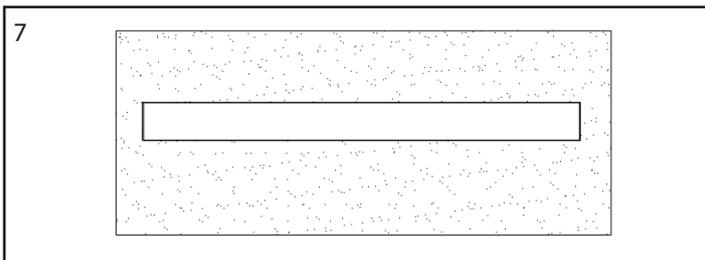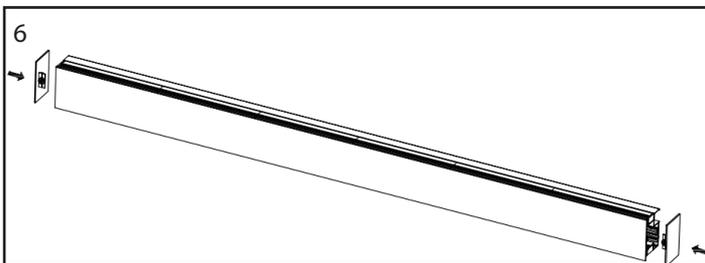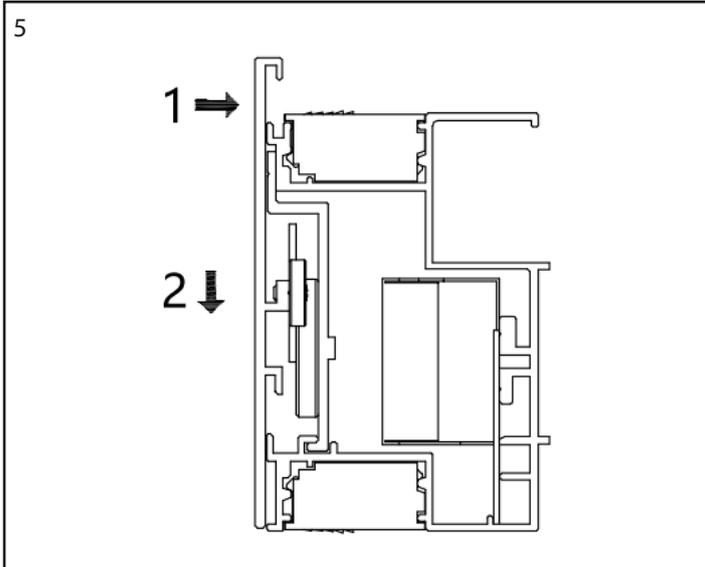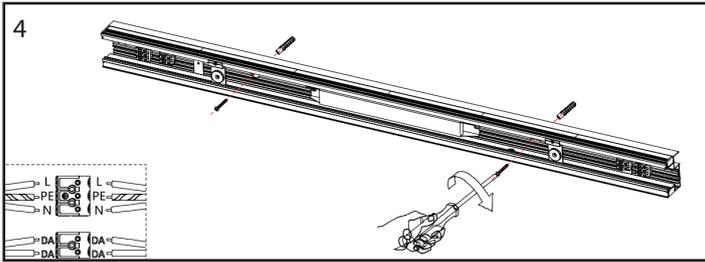

Montage

1. Entnehmen Sie die LINE AL Wandleuchte der Verpackung. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit, siehe Lieferumfang.
2. Die Elektroinstallation vor Beginn der Arbeiten freischalten, beachten Sie die Vorschriften der DIN VDE 0100.
3. Bohren Sie zwei Löcher mit einem Abstand von 60cm, siehe Abb.1.
4. Entfernen Sie die magnetischen Endkappen der LINE AL, siehe Abb. 2.
5. Nehmen Sie den Vorderdeckel ab, siehe Abb. 3.
6. Schrauben Sie die Leuchte an die Wand und schließen Sie diese siehe Abb. 4 an.
7. Setzen Sie den Vorderdeckel wieder auf den Leuchtenkörper, siehe Abb. 5.
8. Montieren Sie die magnetischen Endkappen, siehe Abb. 6
9. Die Leuchte ist einsatzbereit.

Lagerung, Wartung und Pflege

Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Lagertemperatur beträgt -40 bis +70° C. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem vom Hersteller beauftragten Servicetechniker durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich vor Wartungsarbeiten, dass die Beleuchtungsanlage spannungsfrei geschaltet wurde. Verwenden Sie für die erforderliche regelmäßige Reinigung der Abdeckung keine aggressiven Reiniger. Prüfen Sie die Verträglichkeit des Reinigungsmittels mit der Oberfläche, fordern Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln gesonderte Herstellerinformationen an.

Entsorgungshinweise

Die LED-Wandleuchte LINE AL inkl. Treiber sind RoHS konform; sie gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden. Beachten Sie jedoch, dass es im Falle eines Anlagenwechsels von herkömmlichen Leuchten bei den alten Leuchtstoffröhren ausnahmslos um Sondermüll handelt, der fachgerecht entsorgt werden muss.

Haftungsausschluss

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Installations- und Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise oder unsachgemäßer Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Referenzen / Verweise

Technische Änderungen sind vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie über unseren Kundenservice.