




innovative Lichtsysteme®

SNAP-IN KIT

Installations- & Betriebsanleitung
installation & user manual


Stand 9. Dezember 2020, 2:00 PM

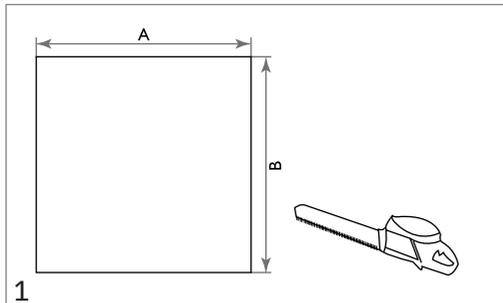

1


Deckenausschnitt herstellen.

Panelabmessung	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Deckenstärke
620 x 620 mm	607 x 607 mm	50 mm	max. 25 mm

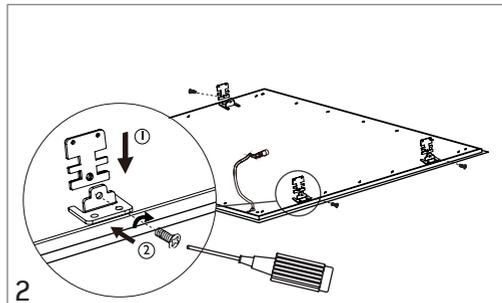


2

Snap-In Kit mit den beigefügten Schrauben befestigen.

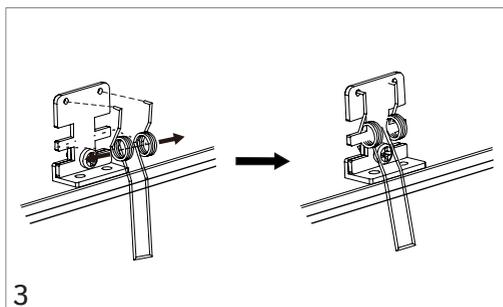


3

Doppelschenkelfeder einsetzen.

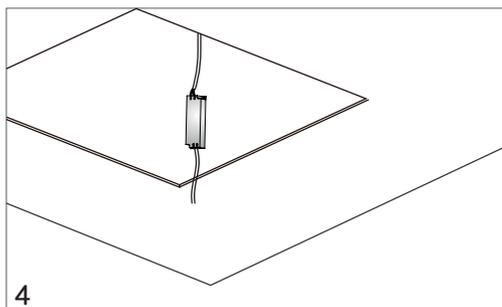


4

Netztrennung und primärseitiger Anschluss des Treibers.

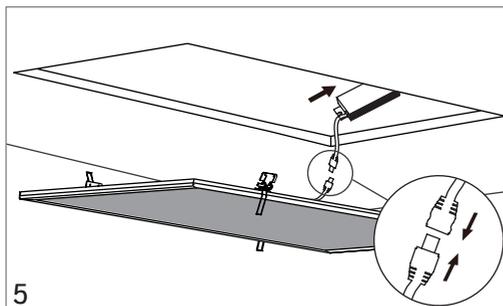

5

Treiber sekundärseitig anschließen und Doppelschenkelfeder an einer Seite hochdrücken.

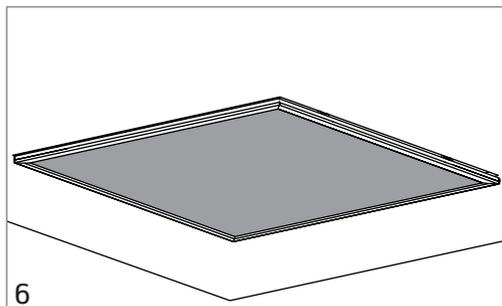

6

Doppelschenkelfeder an der anderen Seite hochdrücken, Panel einschnappen lassen.

Artikelnummer: 6986410

Einbaumaße:

- Deckenausschnitt: DA 607x607 mm
- Einbautiefe: ET 50 mm (Treiberhöhe: 30mm, Abstand zur Decke: 20mm)
- Maximale Deckenstärke: 25 mm